

- I - Панель большая
- II- Панель малая
- III- Панель нижняя
- IV- Планка цокольная
- V- Планка левая
- VI- Планка правая

Положить панели большую и малую (I,II) на пол, разметить и просверлить сверлом Ø8мм отверстия под саморезы (4).

Положить панель нижнюю (III) и планку цокольную (IV) отверстиями вверх. Вставить шканты (1) и вкрутить дюбеля стяжек (2).

Положить планки левую и правую (V,VI) отверстиями вверх. Вставить стяжки-эксцентрики (3).








Присоединить планки левую и правую (V,VI) к планке цокольной (IV) затянув отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (3).

Присоединить планки (IV,V,VI) к панели нижней (III) затянув отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (3).

Присоединить панель малую (II) согласно дизайн проекта совместив отверстия присадок затянув отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-директа (6).

Установить декоративные заглушки(8,9).

Установить панели настенные согласно дизайн-проекта, плотно прижав к стене. Отметить положение крепежных отверстий под дюбеля (5) через сквозные отверстия в панели. Отложить панель (I,II) и просверлить в стене отверстия Ø 10мм и глубиной 40 мм, забить в них дюбеля (5). Прижать панель к стене и завернуть в дюбеля сквозь заранее просверленные отверстия шурупы (4). Наклеить декоративные заглушки(7).

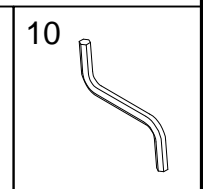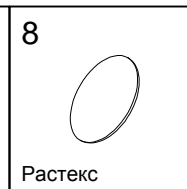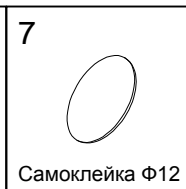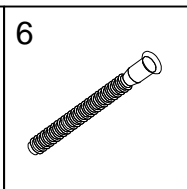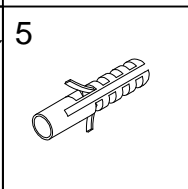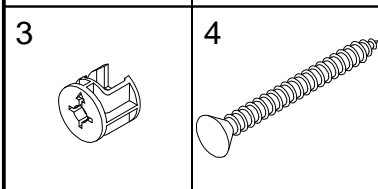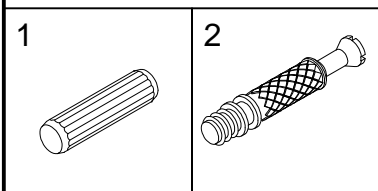

Самоклейка Ф12

Растек

Директа