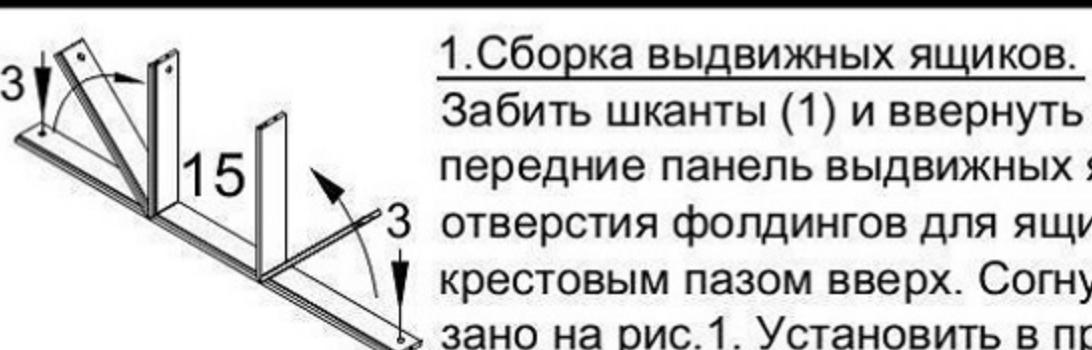


Коллекция мебели "Дипломат"  
Тумба сервисная ДПТС-2



Рис.1

1. Сборка выдвижных ящиков.

Забить шканты (1) и ввернуть дюбеля стяжек-эксцентриков (4) в передние панель выдвижных ящиков (15) стяжки-эксцентрики (3) крестовым пазом вверх. Согнуть фолдинги для ящиков, как показано на рис.1. Установить в продольный паз дно ящика (XIII)

Присоединить переднюю панель ящика к фолдингу. Затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (3). К передней панели ящика привинтить ручку-скобу (8) имеющимися в ее комплекте винтами, см.рис.2.

Вынуть ящики и отрегулировать положение, сместив направляющие или вставив между боковинами и направляющими шайбы

2. Установка роликовых направляющих.

Положить боковину правую (I) отверстиями вверх. Вставить стяжки-эксцентрики (2) крестовым пазом вверх и стрелкой в направлении отверстий на торцах (см.рис.4). Привинтить к боковине правой (I) роликовые направляющие (10) евровинтами (9) как показано на рис.4.

Положить стойку левую (VIII) отверстиями вверх. Привинтить роликовые направляющие (10) евровинтами (9) как показано на рис.4.

3. Установка петель.

Положить боковину левую (II) и дверь (XI) как показано на рис.3. Привинтить к боковине левой (II) планки петель (12) имеющимися в комплекте винтами, см.рис.3. Вставить стяжки-эксцентрики (2) крестовым пазом вверх и стрелкой в направлении отверстий на торцах (см.рис.3). Ввернуть дюбеля стяжек-эксцентриков (4), см.рис.3.

4. Сборка каркаса тумбы.

Вставить в полку среднюю (VI) стяжки-эксцентрики (2) крестовым пазом вверх и стрелкой в направлении отверстий на торцах, забить шканты (1) (см.рис.5).

Вставить в боковину левую (II) стяжки-эксцентрики (2) крестовым пазом вверх и стрелкой в направлении отверстий на торцах, забить шканты (1) и ввернуть дюбеля стяжек-эксцентриков (4), см.рис.5.

Соединить боковину левую (II) и полку среднюю (VI) как показано на рис.5, затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (3), поворачивая по часовой стрелке. Повторить операцию, перисоединив как показано на рис.5 боковину среднюю (V) и полку среднюю (VI).

Вставить в панель заднюю (VII) стяжки-эксцентрики (2) крестовым пазом вверх и стрелкой в направлении отверстий на торцах (см.рис.6). Повторить операцию для боковин правой, левой (I, II), стойки правой (IX). Дополнительно ввернуть дюбеля стяжек-эксцентриков (4) в крайние отверстия, см.рис. 6.

Положить верхнюю полку отверстиями вверх. Забить в верхнюю полку шканты (1), футорки (4а) и закрутить дюбеля стяжки - эксцентриков (4б)

Рис.4


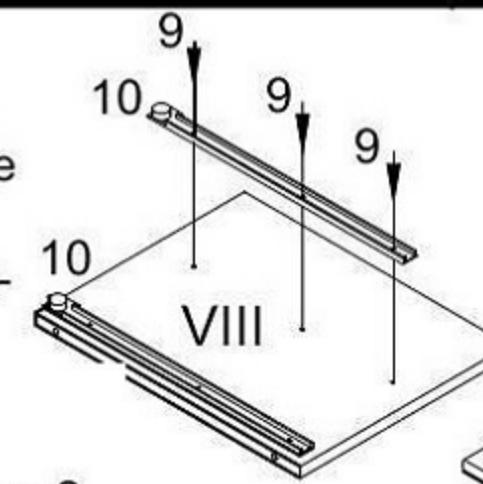


Рис.2

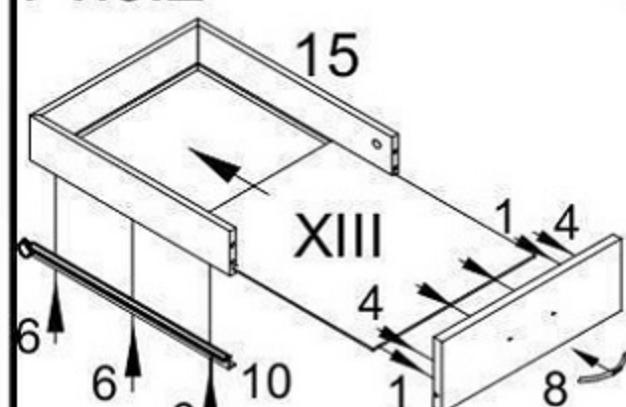

Вынуть ящики и отрегулировать положение, сместив направляющие или вставив между боковинами и направляющими шайбы

2. Установка роликовых направляющих.

Положить боковину правую (I) отверстиями вверх. Вставить стяжки-эксцентрики (2) крестовым пазом вверх и стрелкой в направлении отверстий на торцах (см.рис.4). Привинтить к боковине правой (I) роликовые направляющие (10) евровинтами (9) как показано на рис.4.

Положить стойку левую (VIII) отверстиями вверх. Привинтить роликовые направляющие (10) евровинтами (9) как показано на рис.4.

3. Установка петель.

Положить боковину левую (II) и дверь (XI) как показано на рис.3. Привинтить к боковине левой (II) планки петель (12) имеющимися в комплекте винтами, см.рис.3. Вставить стяжки-эксцентрики (2) крестовым пазом вверх и стрелкой в направлении отверстий на торцах (см.рис.3). Ввернуть дюбеля стяжек-эксцентриков (4), см.рис.3.

4. Сборка каркаса тумбы.

Вставить в полку среднюю (VI) стяжки-эксцентрики (2) крестовым пазом вверх и стрелкой в направлении отверстий на торцах, забить шканты (1) (см.рис.5).

Вставить в боковину левую (II) стяжки-эксцентрики (2) крестовым пазом вверх и стрелкой в направлении отверстий на торцах, забить шканты (1) и ввернуть дюбеля стяжек-эксцентриков (4), см.рис.5.

Соединить боковину левую (II) и полку среднюю (VI) как показано на рис.5, затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (3), поворачивая по часовой стрелке. Повторить операцию, перисоединив как показано на рис.5 боковину среднюю (V) и полку среднюю (VI).

Вставить в панель заднюю (VII) стяжки-эксцентрики (2) крестовым пазом вверх и стрелкой в направлении отверстий на торцах (см.рис.6). Повторить операцию для боковин правой, левой (I, II), стойки правой (IX). Дополнительно ввернуть дюбеля стяжек-эксентриков (4) в крайние отверстия, см.рис. 6.

Положить верхнюю полку отверстиями вверх. Забить в верхнюю полку шканты (1), футорки (4а) и закрутить дюбеля стяжки - эксцентриков (4б)

Рис.6


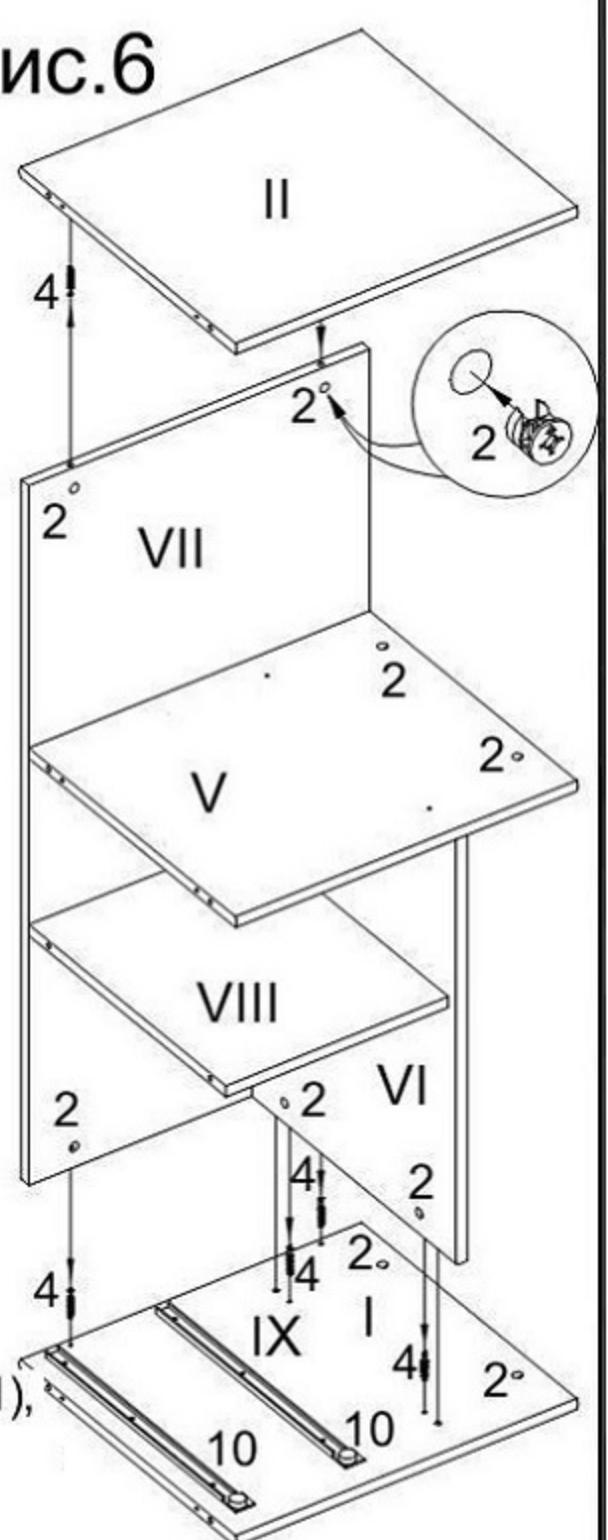


Рис.3

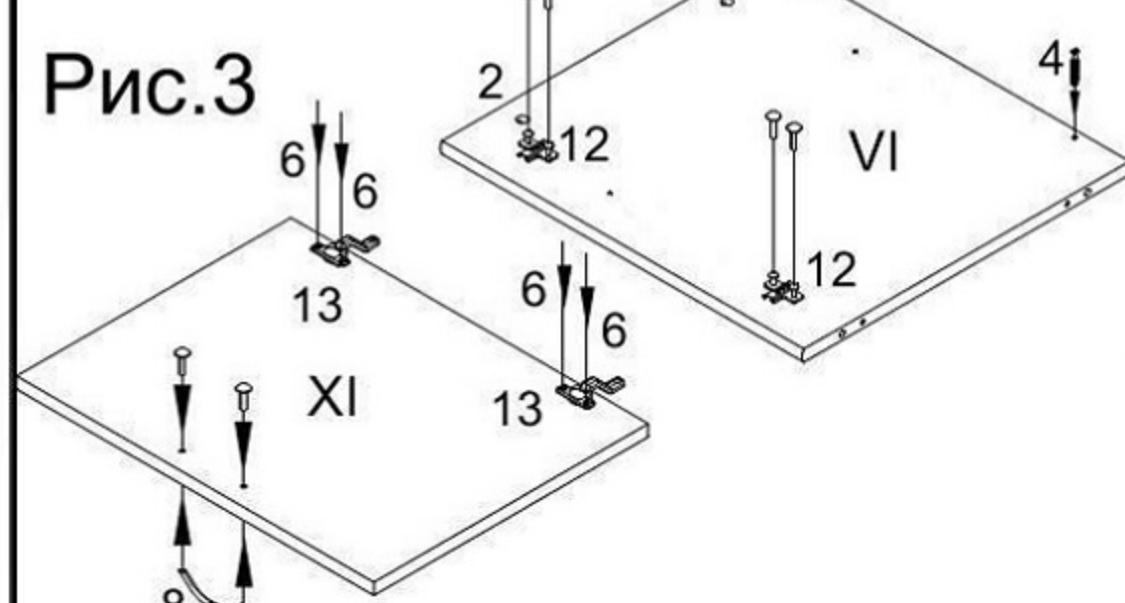

Положить боковину правую (I) отверстиями вверх. Вставить стяжки-эксцентрики (2) крестовым пазом вверх и стрелкой в направлении отверстий на торцах (см.рис.4). Привинтить к боковине правой (I) роликовые направляющие (10) евровинтами (9) как показано на рис.4.

Положить стойку левую (VIII) отверстиями вверх. Привинтить роликовые направляющие (10) евровинтами (9) как показано на рис.4.

3. Установка петель.

Положить боковину левую (II) и дверь (XI) как показано на рис.3. Привинтить к боковине левой (II) планки петель (12) имеющимися в комплекте винтами, см.рис.3. Вставить стяжки-эксцентрики (2) крестовым пазом вверх и стрелкой в направлении отверстий на торцах (см.рис.3). Ввернуть дюбеля стяжек-эксцентриков (4), см.рис.3.

4. Сборка каркаса тумбы.

Вставить в полку среднюю (VI) стяжки-эксцентрики (2) крестовым пазом вверх и стрелкой в направлении отверстий на торцах, забить шканты (1) (см.рис.5).


Вставить в боковину левую (II) стяжки-эксцентрики (2) крестовым пазом вверх и стрелкой в направлении отверстий на торцах, забить шканты (1) и ввернуть дюбеля стяжек-эксцентриков (4), см.рис.5.

Соединить боковину левую (II) и полку среднюю (VI) как показано на рис.5, затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (3), поворачивая по часовой стрелке. Повторить операцию, перисоединив как показано на рис.5 боковину среднюю (V) и полку среднюю (VI).

Вставить в панель заднюю (VII) стяжки-эксцентрики (2) крестовым пазом вверх и стрелкой в направлении отверстий на торцах (см.рис.6). Повторить операцию для боковин правой, левой (I, II), стойки правой (IX). Дополнительно ввернуть дюбеля стяжек-эксентриков (4) в крайние отверстия, см.рис. 6.

Положить верхнюю полку отверстиями вверх. Забить в верхнюю полку шканты (1), футорки (4а) и закрутить дюбеля стяжки - эксцентриков (4б)

Рис.5

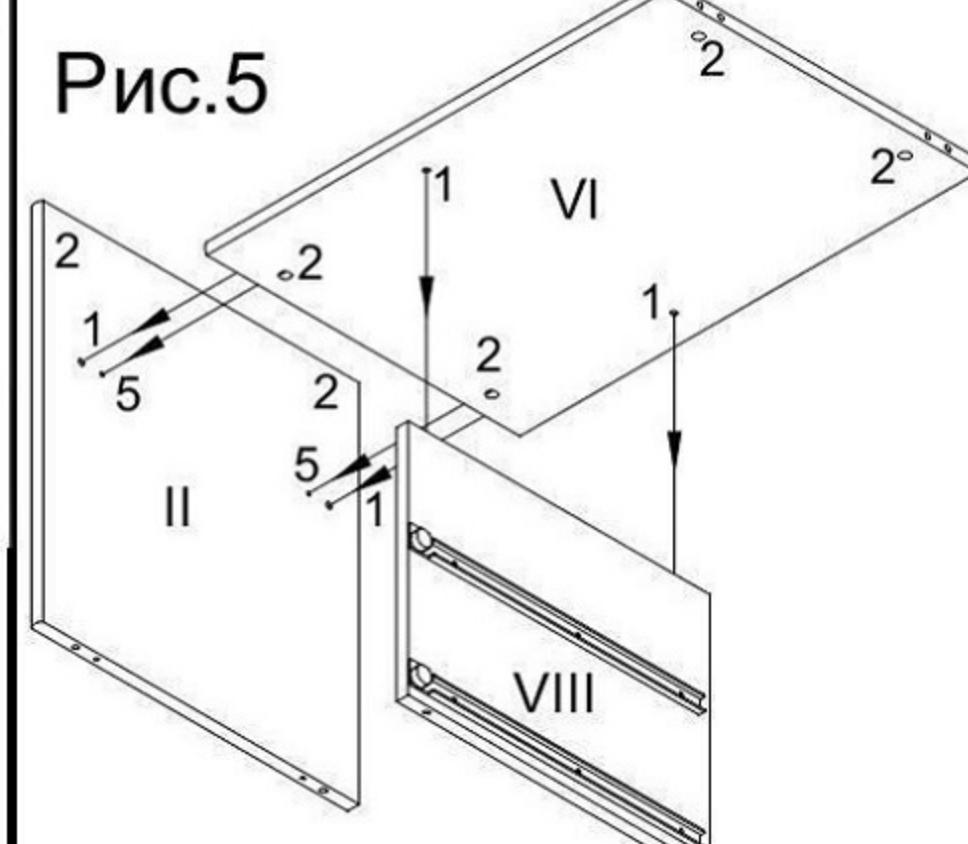

Положить полку нижнюю (IV) глухими отверстиями вверх. Забить шканты (1). Поставить получившуюся конструкцию как показано на рис.7. Присоединить полку нижнюю (IV), присоединив ее винтами "Директа", как показано на рис.7. Привернуть к полке нижней (IV) ролики мебельные (14) саморезами (6), перевернуть конструкцию поставив ее на ролики с саморезами (7),

5. Установка полки верхней, двери и ящиков.

Положить полку верхнюю (III) глухими отверстиями вверх. Забить шканты (1) и ввернуть дюбеля стяжек-эксцентриков (4).


Прикрепить полку верхнюю (III) к каркасу тумбы, затянуть отверткой, поворачивая по часовой стрелке, стяжки-эксцентрики (2), см.рис.8.

Вставить в боковые отверстия боковины левой (II) и боковиной средней (V) полкодержатели (11) на требуемой высоте, как показано на рис.8. Навесить и отрегулировать дверь (XI). Вставить полку съемную (X), см.рис.8. Вставить выдвижные ящики.

При необходимости отрегулировать положение ящиков используя регулировку направляющих (9).

Для этого необходимо вынуть ящики и отрегулировать положение направляющих или воспользоваться имеющимися в комплекте шайбами. Крепление направляющих производить в овальные отверстия

**Внимание! Тумба сервисная может собираться как левосторонняя, так и правосторонняя.**

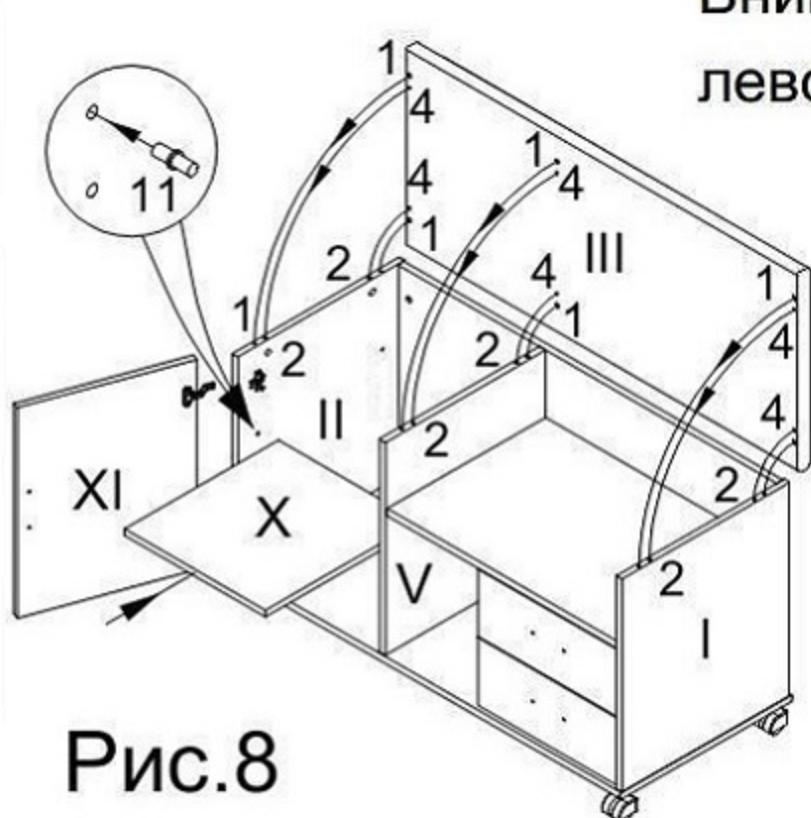

- I.....Боковина правая
- II.....Боковина левая
- III....Полка верхняя
- IV....Полка нижняя
- V....Боковина средняя
- VI....Полка средняя
- VII...Панель задняя

- VIII..Стойка левая
- X....Полка съемная
- XI....Дверь
- XII...Панель передняя ящика выдвижного
- XIII..Дно ящика

Рис.8

